



Fixation de la charnière à visser

Utilisez des vis à bois n°6

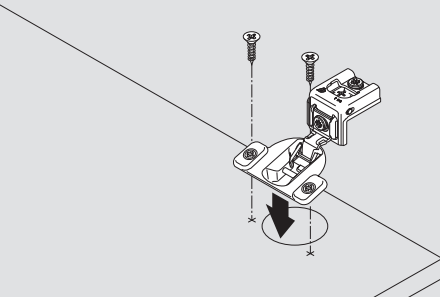

Fixation des charnières par pression


Chevilles Ø8 pré-assemblées installées avec l'outil à frapper Blum ou MINIPRESS avec le vérin d'insertion COMPACT.

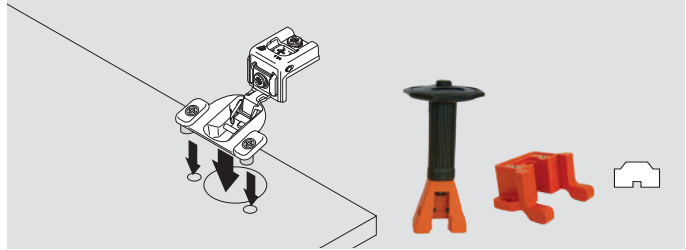


Fixation de la plaque de montage

Assemblage de la monopièce

COMPACT 38N
Montage sur pourtour de cadre ou
Montage sur rebord de cadre

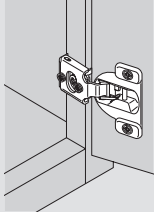


COMPACT 39C/38C
enveloppante

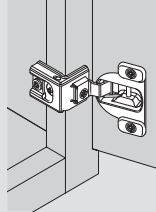


Assemblage en deux parties

COMPACT 33
montage sur bord

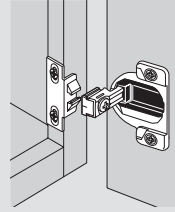


COMPACT 33
montage frontal

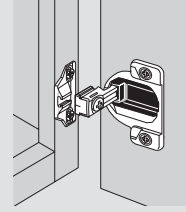

Dégagement minimal


Un jeu minimum par porte est nécessaire pour empêcher la porte de se coincer et varie en fonction de l'épaisseur de la porte (voir le tableau de jeu minimum pour chaque charnière).

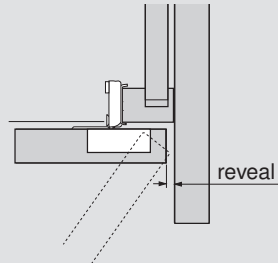

Point central du boîtier de la charnière


Le point central du boîtier et la position de retrait MINIPRESS/MINIDRILL sont de 20,5 (13/16") pour les charnières COMPACT.

NOTE: Épaisseur maximale de la porte : 3/4".

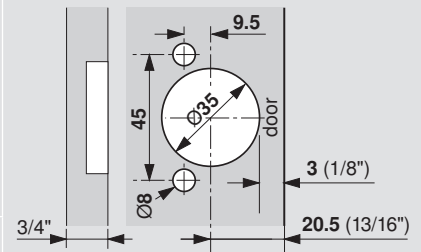


Réglage indépendant à trois voies

Réglage du côté

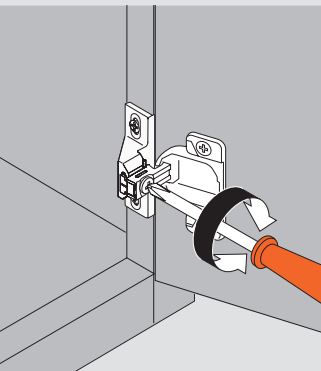


Le réglage latéral est possible sur toutes les charnières COMPACT. Les COMPACT 38N, 39C et 38C ont un réglage latéral par came.

Réglage de la profondeur

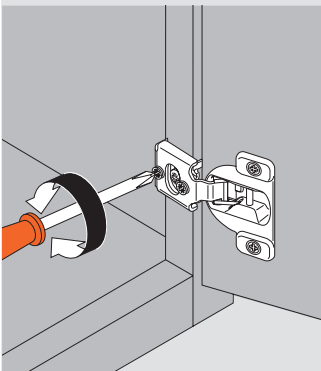

Les COMPACT 38N, 39C et 38C ont un réglage de la profondeur par came.

Réglage de la hauteur

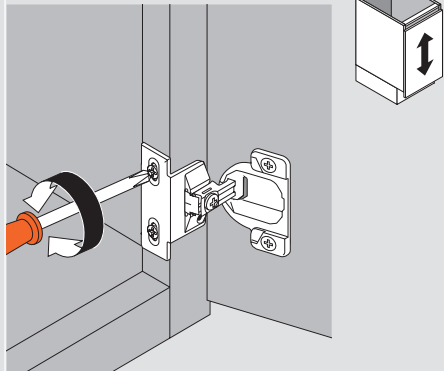

Toutes les charnières COMPACT sont réglables en hauteur de manière indépendante.