


## Tourniquet "Lazy Susans"

## Rond

### Instructions d'assemblage

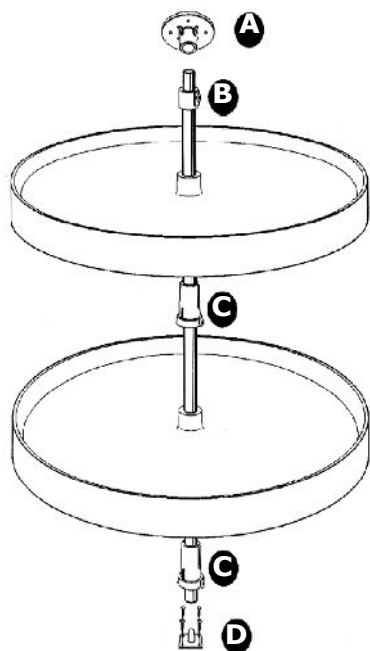

#### Contenu :

- 1 poteau télescopique chromé avec bague préinstallée **B**
- 2 positionneurs : **A** (haut) et **D** (bas)
- 2 plateaux ronds
- 2 adaptateurs coniques **C**
- Matériel de fixation

#### Outils requis pour l'assemblage :

- Tournevis : cruciforme ou carré

#### Instructions de montage :

1. Localisez le centre exact du caisson où devrait être fixé le positionneur du bas **D**. Vérifiez qu'à cet emplacement, les plateaux pourront tourner librement dans le caisson, même la porte fermée, une fois l'ensemble installé. Fixez alors avec les vis.  
Le positionneur du haut **A** doit être fixé exactement au-dessus de celui du bas. Afin d'assurer ce bon alignement, utilisez un niveau ou un fil à plomb.
2. Retirez les adaptateurs coniques **C** du poteau chromé et insérez les dans le coeur de chaque plateau.  
**Note:** Alignez l'encoche large avec la fente correspondante. Un bon ajustement nécessite que l'adaptateur soit bien placé au fond. Un claquement indiquera qu'il est bien bloqué.
3. Insérez les deux plateaux sur le poteau chromé et installez l'ensemble dans le caisson en plaçant le bas du poteau chromé sur le positionneur **D**.
4. Ajustez la section télescopique du poteau chromé dans le positionneur du haut. Resserrez la vis d'ajustement **B** afin de bien fixer l'assemblage.
5. Ajustez chaque plateau à la hauteur désirée, puis resserrez les vis d'ajustement des adaptateurs coniques de chaque plateau.