


Tourniquet "Lazy Susans"

Kidney

Instructions d'assemblage

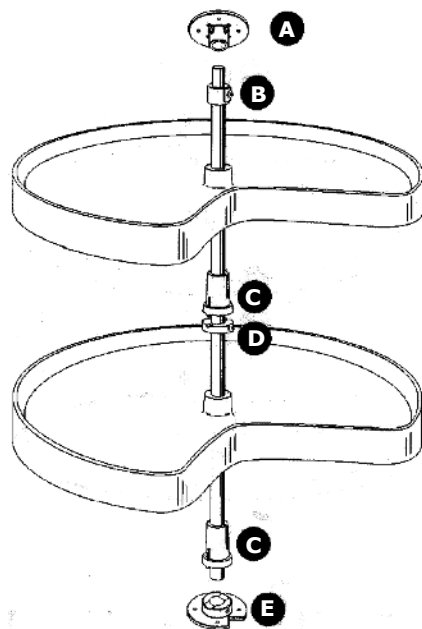

Contenu :

- 1 poteau télescopique chromé avec bague préinstallée **B**
- 1 bague individuelle **D**
- 2 positioneurs : **A** (haut) et **E** (bas)
- 2 plateaux Kidney
- 2 adaptateurs coniques **C**
- Matériel de fixation
- Gabarit de positionnement

Outils requis pour l'assemblage :

- Tournevis : cruciforme ou carré

Instructions de montage :

1. Utilisez le gabarit fourni pour installer le positionneur du haut **A** et le positionneur du bas **E**.
2. Retirez les adaptateurs coniques **C** et la bague individuelle **D** du poteau chromé.
3. Insérez un adaptateur conique dans le coeur de chaque plateau.
Note : Alignez l'encoche large avec la fente correspondante. Un bon ajustement nécessite que l'adaptateur soit bien placé au fond. Un claquement indiquera qu'il est bien bloqué.
4. Insérez sur le poteau le plateau du haut, la bague individuelle **D** et le plateau du bas.
5. Installez l'ensemble dans le caisson en insérant le poteau chromé dans le positionneur du bas **E**.
6. Ajustez la section télescopique du poteau chromé dans le positionneur du haut. Resserrez la vis d'ajustement **B** afin de bien fixer l'assemblage.
7. Ajustez le plateau du haut à la hauteur désirée en resserrant les vis de la bague individuelle **D**.
Note : Assurez-vous que le plateau du haut est bien aligné avec celui du bas avant de serrer définitivement ces vis.
8. Assurez-vous que les deux plateaux sont en position d'arrêt. Faites pivoter le poteau chromé jusqu'à ce que le plateau du haut soit bien aligné avec celui du bas, puis serrez définitivement la vis du positionneur du bas **E**.